

Så här går det till att montera tätningslist på RM's utåtgående Allmogefönster/dörrar.

Tänk på innan du börjar

Fönstret måste vara färdigmålat, för att listen inte skall påverkas av lösningsmedel färger och lasyrer. Plocka fram verktyg som behövs för att montering skall gå så lätt som möjligt, ex. måttband, kniv, sax, häftapparat och ev. silikonberoende på vad ni valt för list.

Vi rekommenderar **Siliconlist** (omega 7mm) som fästes med silikon som läggs i en sträng och sedan fästes listen **utan att sträcka den**.

Har du valt en **P-list** (vid EDPM-gummi skall den klippas 10% för kort och **sträckas ut vid montering**) som skall fästas med klammer så fäst hela listen i var ända, därefter klamras hela listen med 8-10 cm mellanrum.

Självhäftande list lossas skyddspappret och listen tryckes fast, **utan att sträcka den**.


Börja alltid med karmöverstycket och karmunderstycket placera listen på karmens falskant (lika fig 1). Klipp eller skär av så att änden ligger tätt an mot karmsidostyckena list. Fäst sedan listen.

Se fig 1

På karmsidostyckets låsningssida placeras listen på karmens falskant och med sin övre ände mot listen i karmöverstycket, behåll detta läge vid monteringen längs karmsidan och anslut på motsvarande sätt mot listen på understycket. Listen klippes eller skäres av och sedan fästes den.

Se fig 2

På karmsidostyckets gångjärnssida placeras listen på karmsidan (**Observera listens placering på gångjärnssidan**) och med sin övre ände tätt mot listen på överstycket. Behåll detta läge vid monteringen längs karmsidan och anslut motsvarande sätt mot listen på understycket. Fäst sedan listen.

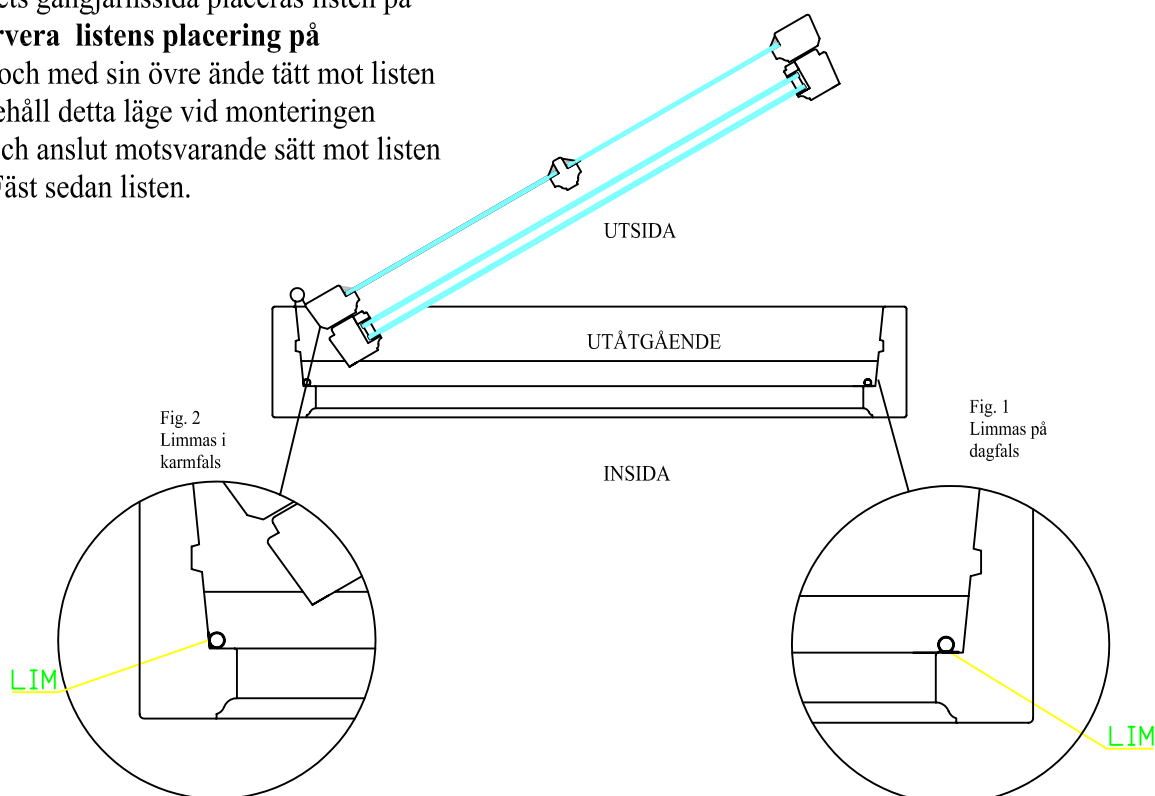

Så här går det till att montera tätningslist på RM's inåtgående Allmogefönster/dörrar.

Tänk på innan du börjar

Fönstret måste vara färdigmalat, för att listen inte skall påverkas av lösningsmedel färger och lasyrer. Häkta ur fönstret från karmen och lägg det på bockar med mjukt underlag så bågen inte skadas.

Plocka fram verktyg som behövs för att montering skall gå så lätt som möjligt, ex. måttband, kniv, sax, häftapparat och ev. silikonberoende på vad ni valt för list.

Vi rekommenderar **Siliconlist** (omega 7mm) som fästes med silikon som läggs i en sträng och sedan fästes listen **utan att sträcka den**.

Har du valt en **P-list** (vid EDPM-gummi skall den klippas 10% för kort och **sträckas ut vid montering**) som skall fästas med klammer så fäst hela listen i var ända, därefter klamras hela listen med 8-10 cm mellanrum.

Självhäftande list lossas skyddspappret och listen tryckes fast, **utan att sträcka den**.

Se fig 1

Börja alltid med bågöverstycket och bågunderstycket placera listen på bågens falskant. Klipp eller skär av så att ändarna ligger ca 1-2 mm innanför ytterkant båge. Fäst sedan listen.

Se fig 2

På bågsidestyckets låsnings- och gångjärnsida placeras listens övre ände mot listen från bågöverstycket, behåll detta läge vid monteringen längs bågsidan och anslut på motsvarande sätt mot listen på understycket. Listen klippes eller skäres av och fästes.

